



7-1. <補足説明> 電池交換方法

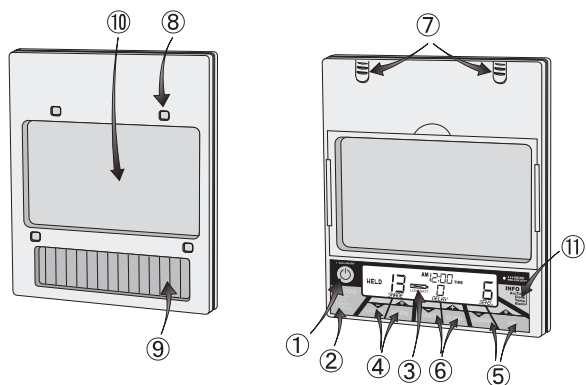

電池交換の際は、液晶カセットを本体から外して作業する必要があります。
液晶カセットの外し方は、「6. 液晶カセットの取り外しと取り付け方法」項を参照ください。

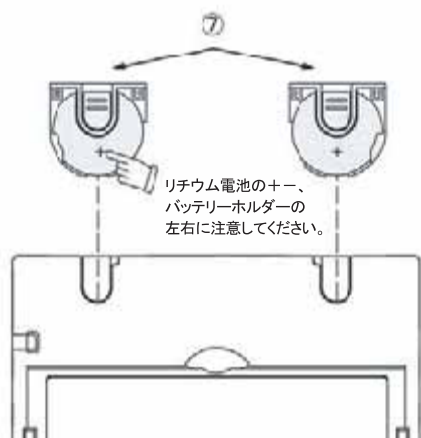

⑦ バッテリーホルダー

●—LOW BATTランプが点灯したとき、または誤作動が続くときは、リチウム電池（CR2450 2個）を交換して下さい。

電池交換後は必ずAuto-On/Offボタンを押してから使用してください。

<注意>

リチウム電池の＋側が面体の内側になるように、＋を間違えないよう交換ください。

左右のバッテリーホルダーには互換性がありません。
左右を間違えると液晶カセットは動作しません。